



วิธีการตั้งค่า Smart TV รุ่น ELE-5503ST

1. ฟังก์ชัน Hotel Mode

1.1. กดปุ่ม "Menu" ตามด้วยหมายเลข "4711" ติดต่อกัน

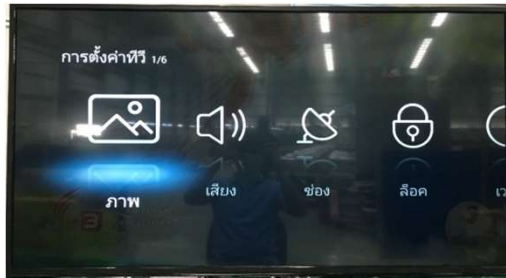


1.2. เข้าสู่การตั้งค่า "Hotel mode"

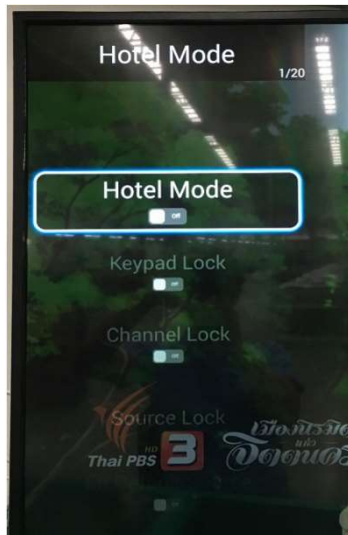


2.ปรับตั้งค่า Welcome screen (Picture)

2.1.เสียบ USB

2.2.กดปุ่ม "Menu" ตามด้วยหมายเลข "4711" ติดต่อกัน เพื่อเข้าสู่ "Hotel mode"

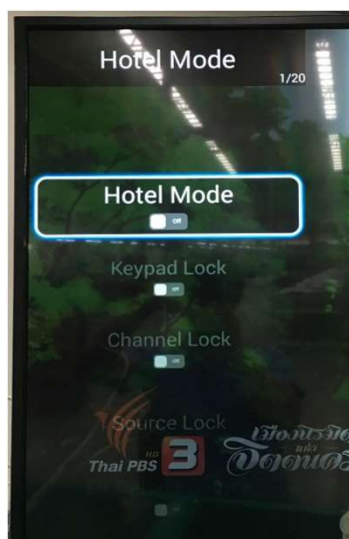

2.3.เลือกฟังก์ชัน "Logo display" กดเลือก "ON"



2.4.เลือกฟังก์ชัน "Copy bootlogo" รอจนขึ้น "Success" แล้วกด "ตกลง"



2.5.กดปุ่ม "Return" บนรีโมท เพื่อออกจากการตั้งค่า

3.ปรับตั้งค่า Welcome screen (Video)

3

3.1.เสียบ USB

3.2.กดปุ่ม "Menu" ตามด้วยหมายเลข "4711" ติดต่อกัน เพื่อเข้าสู่ "Hotel mode"

3.3.เลือกฟังก์ชัน "Copy bootvideo" รอจนขึ้น "Success" แล้วกด "ตกลง"



3.4.กดปุ่ม "Return" บนรีโมท เพื่อออกจากการตั้งค่า

4.ปรับตั้งค่า Welcome screen (Message)

4.1.กดปุ่ม "Menu" ตามด้วยหมายเลข "4711" ติดต่อกัน เพื่อเข้าสู่ "Hotel mode"

4.2.เลือกฟังก์ชัน "Welcome Message" เลือก "ON"




4.3.เลือกฟังก์ชัน "Edit Welcome Message" เลือก "ON"





4.5.เสร็จแล้ว กด "Return" และกด "ตกลง"

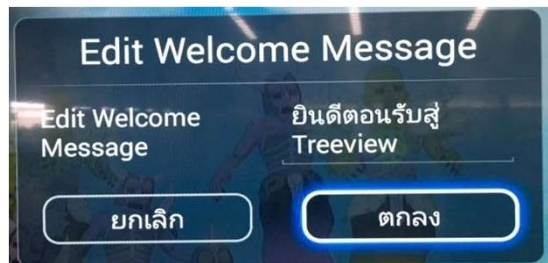

4.6.กดปุ่ม "Return" บนรีโมท เพื่อออกจากการตั้งค่า

หมายเหตุ

- 1.ไฟล์รูปภาพ สำหรับทำ Welcome screen(Picture)
ความละเอียด (Resolution) 1920×1080 พิกเซล
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 300 KB
ชื่อไฟล์ "Logo"
อยู่ในโฟลเดอร์ "msd638_config"


- 2.ไฟล์สำหรับทำ Welcome screen(Video)
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 เมกะไบต์ ความยาวไม่เกิน 7 วินาที
ตั้งชื่อเป็น "boot.video"
อยู่ในโฟลเดอร์ "msd638_config"
ตั้งค่าคอมพิวเตอร์ สำหรับการเปลี่ยนชื่อวิดีโอ

-คลิกขวาที่ My computer เลือก Open

-ไปที่ "View" เลือก "Option" เพื่อเปิด หน้าต่าง "Folder Option"

-ไปที่ "View" หาหัวข้อ "Hide extensions for know file type"

-คลิกเครื่องหมายถูกหน้าหัวข้อ "Hide extensions for know file type" ออก

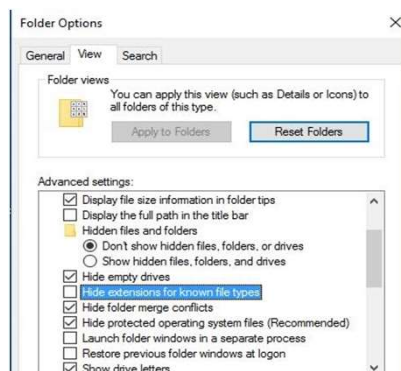


5. การล็อคช่องสัญญาณ (จำกัดการเข้าชมของผู้ชม)

5


5.1. กดปุ่ม Menu เลือกหัวข้อ "ล็อค" ใส่รหัส "0000" เสร็จแล้วกด "ตกลง"




5.2. หัวข้อ ล็อคระบบ ให้เลือกเป็น "เปิด" เสร็จแล้วกด "Return" เพื่อเข้าหน้า Menu

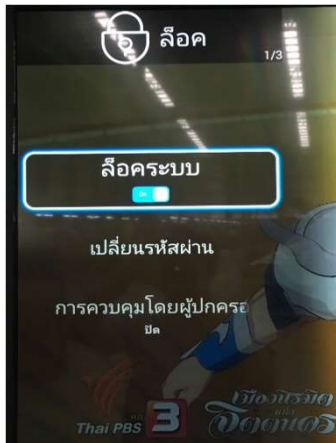


5.3. เลือกหัวข้อ "ช่อง" จะขึ้นหน้าต่างให้ใส่รหัสผ่าน ใส่รหัส "0000" หรือรหัสที่ใส่ไปก่อนหน้านี้

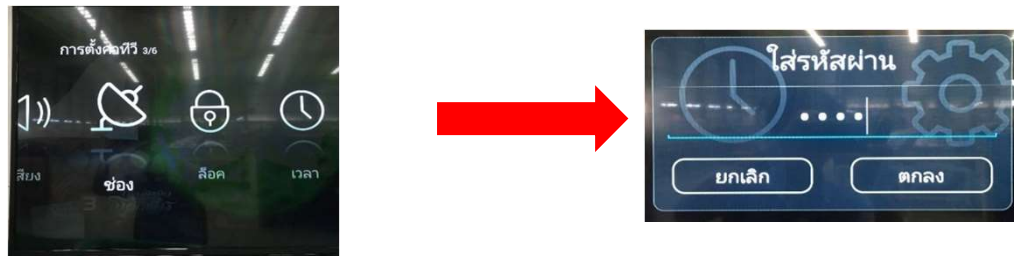


5.4. เลือกหัวข้อ "รายชื่อช่องรายการ" จะปรากฏรายชื่อช่อง

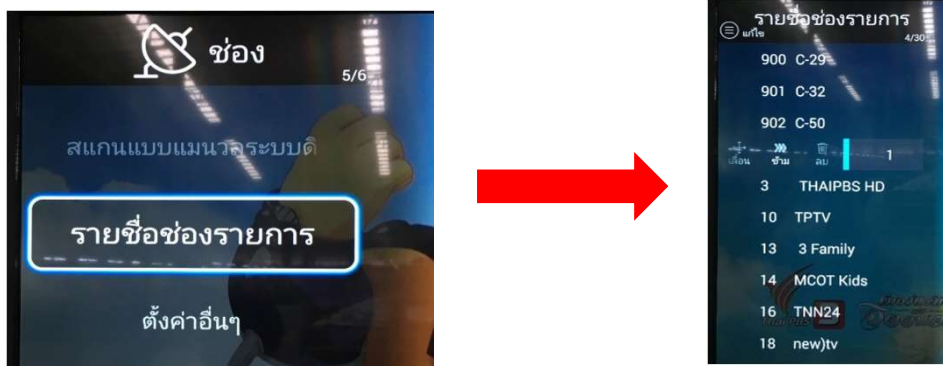

5.5.เลือกช่องที่ต้องการล็อค แล้วกดปุ่ม Menu

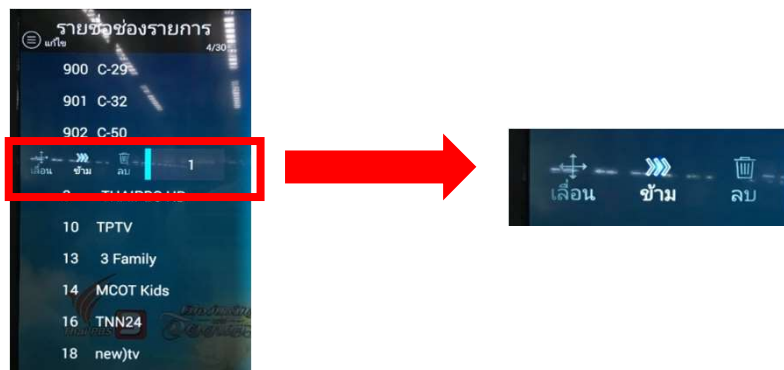

5.6.กดปุ่มเลื่อนขวา เพื่อเลือกคำสั่ง "ล็อค" เสร็จแล้วกดปุ่ม "OK"

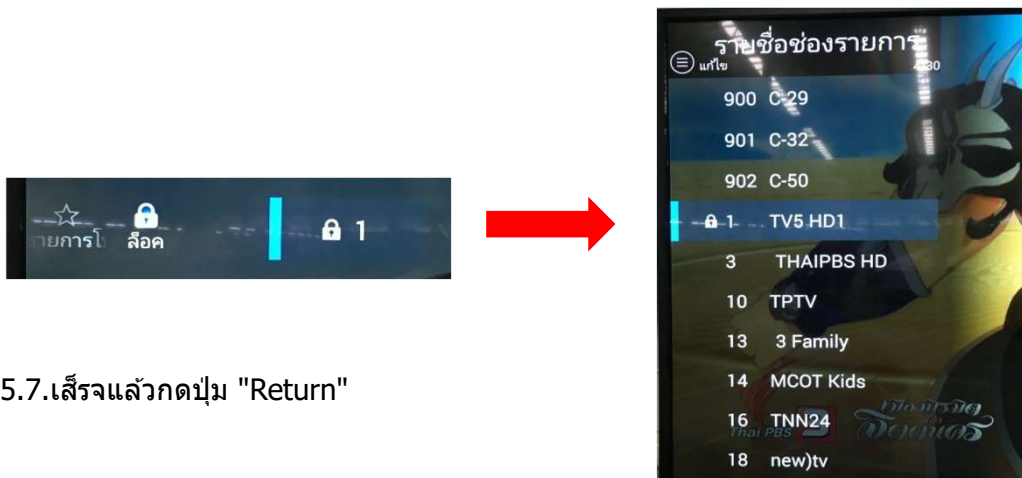

5.7.เสร็จแล้วกดปุ่ม "Return"


หมายเหตุ

ห้ามเปิดใช้งาน Hotel mode ก่อนตั้งค่าล็อคช่อง เนื่องจาก Hotel mode จะล็อคการตั้งค่าทุกอย่างของช่องสัญญาณ

6. Screen Mirroring/Miracast


7

- 6.1. เปิด แอปพลิเคชัน "EshareGuide" ใน แอปพลิเคชัน
- 6.2. ทำตามคำแนะนำใน "EshareGuide"

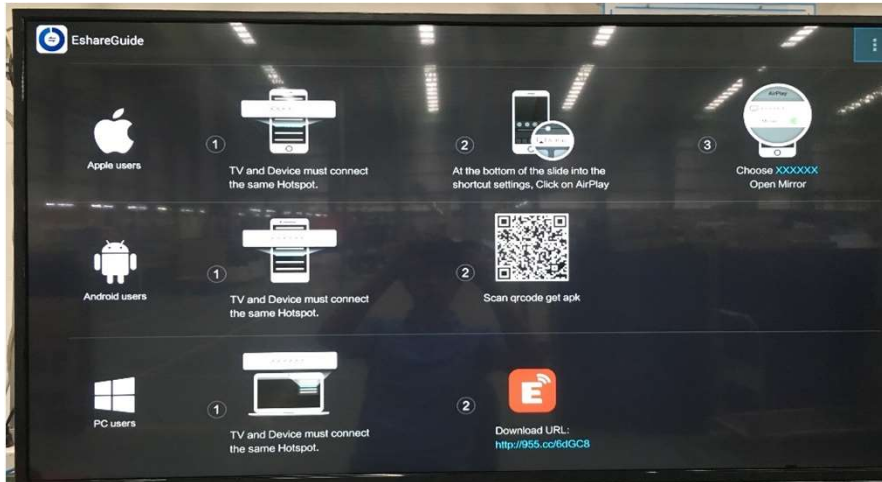


7. USB Cloning(Export setting)

- 7.1. เสียบ USB
- 7.2. กดปุ่ม "Menu" ตามด้วยหมายเลข "4711" ติดต่อกัน เพื่อเข้าสู่ "Hotel mode"
- 7.3. เลือก Export Config รอจนกระทั่งขึ้นคำว่า Export success

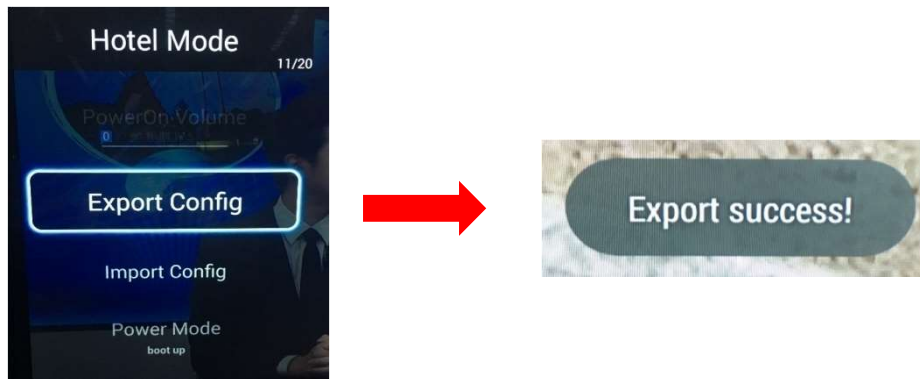

8. USB Cloning(Import setting)

- 8.1. เสียบ USB
- 8.2. กดปุ่ม "Menu" ตามด้วยหมายเลข "4711" ติดต่อกัน เพื่อเข้าสู่ "Hotel mode"
- 8.3. เลือก Import Config รอจนกระทั่งขึ้นคำว่า Import success. Please reboot!

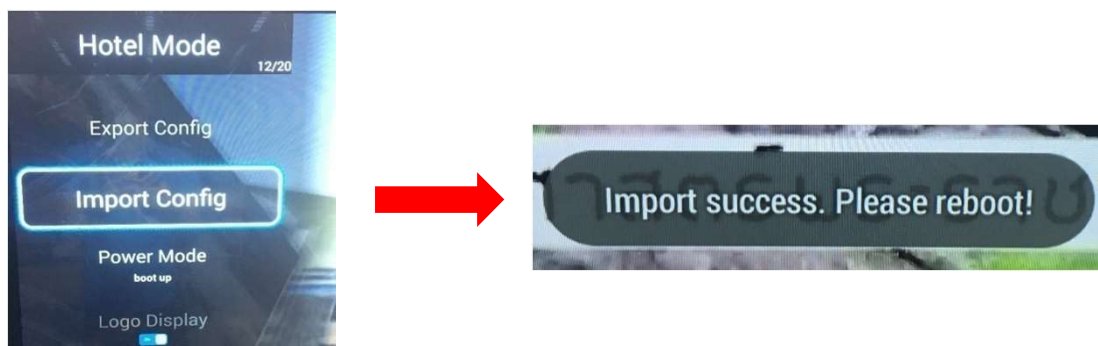

คู่มือ
วิธีการตั้งค่า Smart TV
รุ่น ELE-5503ST



สารบัญ

เนื้อหา	หน้า
1.ฟังก์ชัน Hotel Mode	1
2.ปรับตั้งค่า Welcome screen (Picture)	2
3.ปรับตั้งค่า Welcome screen (Video)	3
4.ปรับตั้งค่า Welcome screen (Message)	3-4
5.การล็อคช่องสัญญาณ (จำกัดการเข้าชมของผู้ชม)	5-6
6.Screen Mirroring/Miracast	7
7.USB Cloning(Export seting)	7
8.USB Cloning(Import seting)	7